

# NAVODILA ZA MONTAŽO PLISE SENČILA (1615)

## Montažni pribor

Priložen montažni pribor: Montažna šablona, 4 Vijaki, 2 Ročaja, 4 Petke, Imbus ključ



## 1. Namestitev ročajev:

Ročaj plise senčila nežno potisnite in ga pritrdite na nastavek, ki se nahaja na sredini aluminijaste zaključne letve. Postopek ponovite na zgornji in spodnji aluminijasti zaključni letvi pliseja.



## 2. Montažna šablona:

Petko namestimo v priloženo šablono. Minimalna prezračevalna razdalja odmika ploščice od okna je 3 mm, maksimalna pa 5 mm. Preverite, katera razdalja najbolj ustreza vašemu tipu okna.




## 3. Vrtanje lukenj:

Priloženo šablono za označevanje razdalje postavite na spodnji notranji rob zasteklitvene letvice okna. Skozi luknjico, ki nakazuje razdaljo 20 mm in privijte vijak.



## 4. Vrtanje lukenj:

Enako ponovite na vseh štirih kotih krila okna.

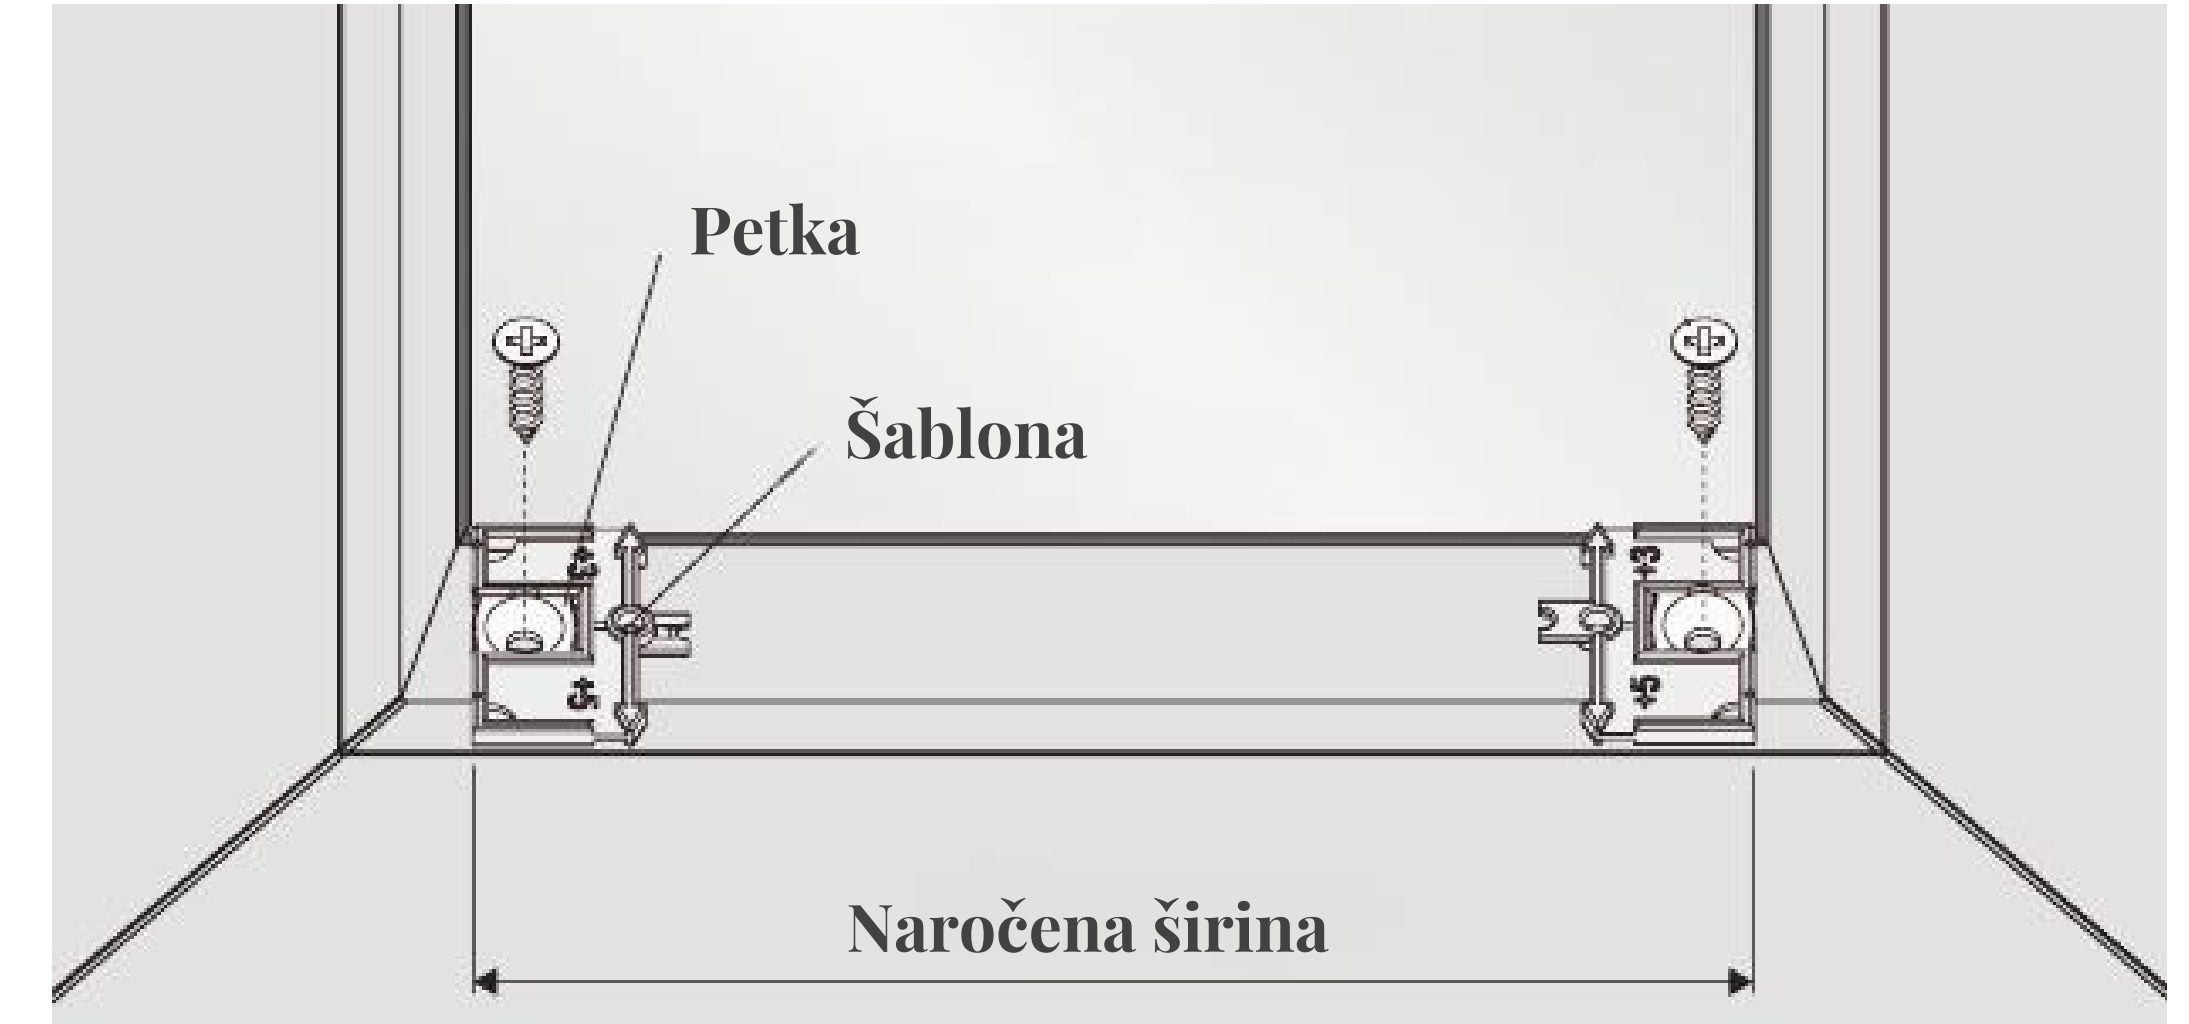

## 5. Pokrivna kapa:

Nežno odtaknite pokrivno kapo iz aluminijaste zaključne letve pliseja.



## 6. Namestitev ročajev:

Pokrivno kapo nežno potisnite čez petko, ki je pritrjena na oknu, da se pravilno namesti in jo popolnoma prekrije. Enako ponovite na vseh štirih kotih okenskega krila.





### **Opozorilo**

Prosimo, da pred montažo podrobno preberete in upoštevate sledeča navodila. Škode, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil ne krijemo in niso predmet garancije.

Plise senčilo je pakirano v zaščitni foliji z dodatnim montažnim priborom. Za odpiranje embalaže ne uporabljajte ostrih predmetov.

### **Pomoč in podpora**

V primeru težav z montažo ali delovanjem senčila se obrnite na našo servisno službo 05-9090-991 ali si oglejte video z navodili za montažo plise senčila na naši spletni strani.

### **Hvala za zaupanje !**

Za dodatna vprašanja ali pomoč nas kontaktirajte na:

**[info@tehrol.com](mailto:info@tehrol.com)**

**05/9090-995**

**<https://tehrol.com/sl>**

